

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ЛОВУШКИ




мухи  
осы  
слепни  
оводы  
пищевые моли  
комары

Области применения:

- кондитерское производство
- переработка рыбы
- переработка мясopодуктов
- переработка фруктов
- предприятия общепита
- супермаркеты
- животноводство
- птицефабрики
- в быту



- Спектр излучения ламп безопасен для человека
- Товар сертифицирован и одобрен Санэпидемнадзором РФ

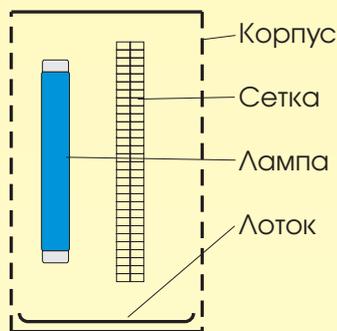

Инсектицидные ловушки предназначены для уничтожения летающих насекомых током высокого напряжения. Насекомые привлекаются в ловушки лампами со специальным спектром излучения. В ловушке насекомые попадают на сетку с высоким напряжением, поражаются и падают на лоток.

Ловушки устанавливают либо на стене, либо подвешивают к потолку. Допускается применение ловушек вне помещений. Желательно располагать ловушки на высоте, превышающей рост человека. Ловушки более эффективны в помещениях с меньшей освещенностью.

Необходимо избегать длительного взгляда на лампы с близкого расстояния.

Существуют инсектицидные ловушки промышленного типа и бытовые. В Таблице 1 представлены данные по промышленным ловушкам, а в Таблице 2 указаны данные по бытовым ловушкам.

В ловушках промышленного типа устанавливают более мощные лампы и в большинстве случаев их изготавливают из нержавеющей стали. Имеются ловушки для помещений с повышенной влажностью, выполненные со степенью защиты IP54.

Бытовые ловушки более декоративны и изготавливают их из пластика или из металла с покрытием. Ловушки в виде декоративных фонариков можно успешно использовать в качестве элементов интерьера.

**Таблица 1**

Тип	Производительность, м <sup>2</sup>	Лампы	Корпус
WE-100-2	60	2x10 W	окрашенная сталь
WE-150-2	80	2x15 W	окрашенная сталь
WE-150-2S	80	2x15 W	нержавеющая сталь
WE-150-2SW	80	2x15 W	нержавеющая сталь, IP54
WE-200-2	120	2x20 W	окрашенная сталь
WE-200-2S	120	2x20 W	нержавеющая сталь
WE-200-4	200	4x20 W	окрашенная сталь
WE-200-4S	200	4x20 W	нержавеющая сталь
WE-400-2	200	2x40 W	окрашенная сталь
WE-400-2S	200	2x40 W	нержавеющая сталь

**Таблица 2**

Тип	Производительность, м <sup>2</sup>	Лампы	Корпус
WE-120	30	1x12 W	окрашенная сталь
WE-770	15	1x4 W	пластик
WE-816	24	1x8 W	пластик

Питание ловушек осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В.



**ООО «Сентех» поставляет весь ассортимент ламп для инсектицидных ловушек.**